



# 飲食店様向け 印刷機能マニュアル

第 1.1.0 版

## はじめに

このマニュアルでは、おもちかえり.comでサポートしているスター精密製のプリンターを使った注文情報の印刷機能の設定/使い方を解説します。iPhone/iPad/Android とスター精密製のプリンターを連携することで、本機能を利用できます。

# 目次

<b>1. 概要</b>	<b>3</b>
<b>2. 対応機種</b>	<b>3</b>
<b>3. 事前準備</b>	<b>3</b>
プリンターをBluetooth接続する	3
プリンター用のアプリをインストールする	4
Star PassPRNTのセットアップ(iPhone/iPad)	5
Star PassPRNTのセットアップ(Android)	6
<b>4. おもちかえり.comのプリンター設定</b>	<b>7</b>
<b>5. 注文情報の印刷</b>	<b>8</b>
<b>6. 自動印刷</b>	<b>10</b>
<b>7. おもちかえり.comの端末の変更</b>	<b>10</b>
さいごに	<b>10</b>

## 1. 概要

当機能は、おもちかえり.comで受注した注文情報をプリンターで印刷できる機能です。

管理画面から「印刷」ボタンを押して印刷する手動印刷と、注文が入ると自動で印刷される自動印刷機能があります。

## 2. 対応機種

- スター精密 SM-L200-UB40 JP(手動印刷のみ対応)
- スター精密 C-Print3 MCP31LB JP/MCP31LB WT JP(手動印刷/自動印刷に対応)

以下の組み合わせで動作検証済みです。

おもちかえり.com端末	プリンター
iPad/iPhone/Android	C-Print3 MCP31LB WT JP / SM-L200-UB40 JP
iPad/iPhone/Android	SM-L200-UB40 JP

※手動印刷と自動印刷で設定方法が異なります

- 手動印刷では、iPad/iPhone/AndroidデバイスとのBluetooth接続します。
- 自動印刷では、プリンターをルーターやWifiモジュール等のネットワークに繋ぐ必要があります。詳しくはプリンターのマニュアルを参照してください。

※プリンターと複数デバイスの**Bluetooth**接続について(手動印刷)

SM-L200 は複数台のAndroid/iOSを同時接続することができます。

C-Print3 はiOS(iPhone/iPad)を複数接続することはできません。

## 3. 手動印刷の設定方法

プリンターを**Bluetooth**接続する

おもちかえり.comをご利用中の端末(iPhone/iPad/Android)とプリンターをBluetoothで接続してください。 ※**SM-L200-UB40 + iPad/iPhone**の場合**Bluetooth**接続は不要です

(画面はBluetoothの設定画面です)



iPhone



Android

プリンター用のアプリをインストールする

印刷時に以下のアプリが必要です。AppleStoreまたはGooglePlayからインストールしてください。

アプリ名:**Star PassPRNT**



[iPhone/iPad](#)



[Android](#)

※ Star PassPRNTは、印刷機能を利用するのに必要なプリンターのアプリです。

## Star PassPRNTのセットアップ (iPhone/iPad)



Star PassPRNTを開きます。

画面に表示されたプリンターの「検索」をタップします。



「Bluetooth/USB」をタップします。



接続する機器をタップします。



接続が確認できたら「OK」をタップします。




プリンター欄に接続した機器が表示されれば、アプリの設定は完了です。

### Star PassPRNTのセットアップ(Android)



Star PassPRNTを開きます。

画面に表示されたプリンターの「選択してください」をタップします。

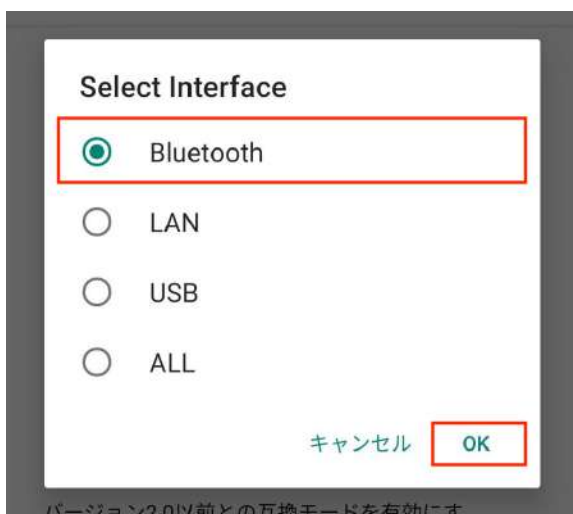

「Bluetooth」を選択し「OK」をタップします。



接続する機器をタップします。



接続が確認できたら「OK」をタップします。



プリンター欄に接続した機器が表示されれば、アプリの設定は完了です。

#### 4. おもちかえり.comのプリンター設定



おもちかえり.comにログインし、管理画面を開きます。

プリンターを利用する対象店の「店情報の変更」をクリックします。



プリンター設定で「プリンターを有効にする」をクリックし「保存」します。


おもちかえり.comの設定はこれで完了です。

## 5. 注文情報の印刷

注文情報の印刷は、管理画面 > 注文を確認 > 注文詳細画面 から印刷できます。

注文情報が印刷可能な注文の状態は「受付済み」以降です。

「注文済み」の状態では印刷できません。

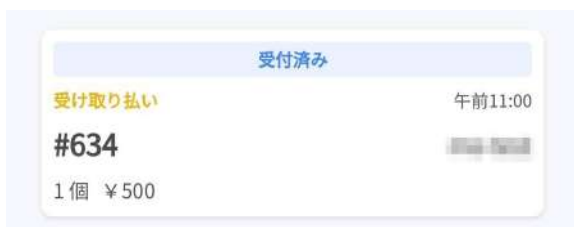

印刷したい注文を開きます。






注文詳細画面にある「印刷」をクリックします。



注文情報が印刷されます。

## 6. 自動印刷の設定方法

自動印刷は、受注が入ったタイミングで自動的に注文情報が印刷される機能です。

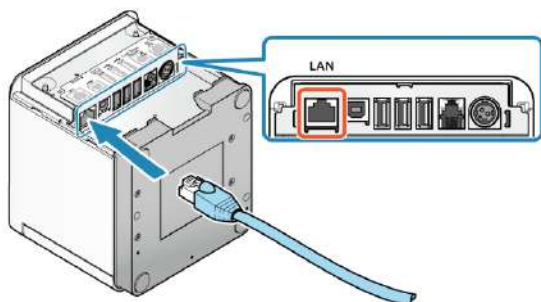

LANケーブルでプリンターをルーターに繋ぐ場合は、プリンターの背面カバーを開き繋いでください。詳しくは製品マニュアルをご参照ください。

プリンターのIPアドレスを確認するために、プリンターの「テスト印字」をおこないます。(電源をOFF後、FEEDボタンを押しながら電源をONにするとテスト印字がはじまります。印字がはじまるまでFEEDボタンを押し続けてください)

```
*****
Network Configuration
*****
MAC Addr : 08:00:27:00:00:00
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
DHCP : ENABLE
DHCP Timeout : ENABLE

<< Star Cloud Services >>
Receipt Upload : DISABLE
Retailer : Not registered
Device ID : Not registered


***
Current IP Parameters Status
***
IP Address : 192.168.1.113
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.1.1
```

レシートに印字された「Current IP Parameters Status」の「IP Adress」を控えます。

※通常、プリンターとルーターを繋げるにより、ルーターから自動的にIPアドレスが付与されます。付与されない場合はルーターの設定(DHCP設定)をご確認ください



プリンターと同じネットワークにあるパソコンまたはスマートフォンのブラウザーを開き、控えたIPアドレスを入力します。

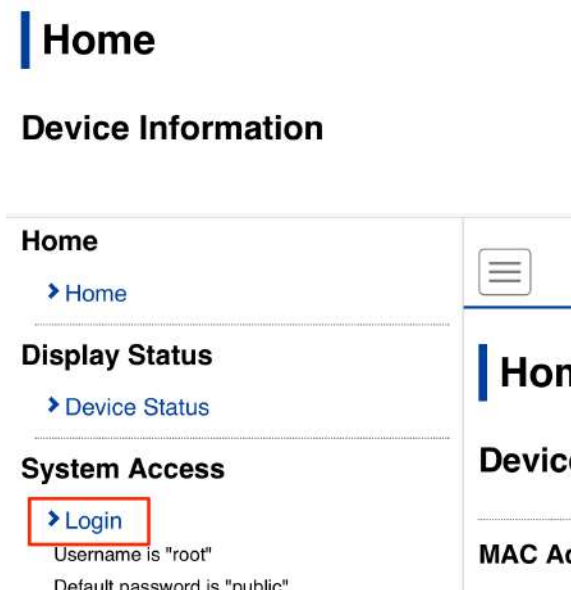

サイドメニューの「Login」をクリックします。(スマートフォンの場合は、画面上部にある「三」ハンバーガーメニューをクリックするとサイドバーが開きます)

以下を入力します。

ユーザー名: **root**

パスワード: 変更したパスワード、または初期パスワード(**public**)

サインイン(ログイン)をクリックします。

※初期パスワードでログインした場合、パスワード変更画面に移動します。パスワード変更後、次の手順に進んでください。

## Network Configuration

▶ IP Parameters

▶ System Configuration

▶ Change Password

▶ Star Micronics Cloud

▶ **CloudPRNT**

## Cloud

サイドメニューの「CloudPRNT」をクリックします。

### CloudPRNT

ENABLE

### Server URL

https://st

おもちゃえり.comの管理画面TOPを表示し、自動印刷に対応したい店舗の「自動印刷」をクリックします。

「Reset」をクリックします。



表示されたURLをコピーします。

## CloudPRNT

### CloudPRNT Service

ENABLE

### Server URL

https://staging.ownplate.today/api/1.0/r/5pNo1rpA

### Polling time (Sec.)

5

submit cancel

「CloudPRNT Service」で「ENABLE」を選択します。

「Server URL」に、おもちかえり.comの自動印刷でコピーしたURLをペーストします。

「submit」をクリックします。

Please execute "Save" menu if these settings are correct.  
Return to [Previous page <CloudPRNT>](#)  
(Don't use "Back" button of browser to return.)

「Save」を実行してください、というメッセージが表示されます。



サイドメニューを開き「Save」をクリックします。

## Save

Save → Configuration printing → Restart device  
 Save → Restart device

Execute Cancel

保存時に設定をプリントアウトするかを選択し「Execute」をクリックします。

プリンターが再起動します。

注文が入ると、印刷されます。

ご当地バーガー  
おもちかえり.com

#828

受渡方法：テイクアウト  
受渡希望時間：2023/07/12 15:20

〇〇〇〇さん

チキンフィレオ	*チェダーチーズソース	x1
チキンフィレオ	*トマト *オニオンソース	x1
小計		¥2322
消費税(外税)		¥172
配達料金		¥0
心づけ(サービス料・消費税含む)		¥0
△計 合計		¥2322

支払方法：事前クレジット決済

## 7. おもちかえり.comの端末の変更

手動印刷の場合

機種変更などでおもちかえり.comの端末を変更する場合は、プリンターを初期化し、新しい端末とBluetooth接続をおこなってください。(自動印刷の場合、この操作は不要です)

### さいごに

本書では「おもちかえり.com」で「印刷機能」を利用する方法を紹介しました。印刷機能に限らず「おもちかえり.com」で不明な点、またはご要望がございましたら、[お問い合わせフォーム](#) または、メールにて [info@omochikaeri.com](mailto:info@omochikaeri.com) までご連絡いただければ幸いです。

本サービスが、より快適に、店舗様が料理を提供し、お客様がお食事を楽しむ際のお手伝いの一助となることを心より願っています。引き続きご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

**おもちかえり.com**  
飲食店様向け  
印刷機能

発行 一般社団法人 Singularity Society

---

本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

Singularity Society では、本書の記載内容の正確さについて十分注意しておりますが、誤植や記載漏れ、本書の記載情報を使用することによって発生したいかなる損害について、一切の責任を負いかねますこと、ご了承くださいませ。

---

© 2020-2023 一般社団法人 Singularity Society